# ISEKI *D-HZZS*-

# 取扱説明書

# JLA75MC JLA55MC

文書コードNo.: YDB 1-000-3049-1

安全はヰセキの願いです。



井関農機株式会社

ご使用前に必ずお読みください。いつまでも大切に保管してください。

## このたびは弊社製品を お買い上げいただきありがとうございます。

## はじめに


- この取扱説明書は本製品の正しい取扱方法と簡単な点検および手入れについて説明しています。 ご使用前には必ずこの取扱説明書お読みいただいて十分理解され、本製品を最良の状態で正しく 安全に使用するためにご活用ください。
- お読みになったあとも、この取扱説明書を必ず大切に保存し、分からない場合は理解されるまで 十分お読みください。
- 本製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
- この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかに当社または当社の営業所・販売店・農協(JA)にご注文ください。
- なお、品質・性能向上などの理由で、使用部品の変更を行なうことがあります。 その際には、本書の内容および写真イラストなどの一部が、本製品と一致しない場合がありますので、ご了承ください。
- ご不明なことやお気付のことがございましたら、 お買い上げ店か、お近くの販売店・農協(JA) またはサービス工場にご相談ください。
- 下記マークが付いた項目は、安全上特に重要な項目ですので必ずお守りください。

## ▲危 険

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。



その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。



その警告に従わなかった場合、けがを負うおそれのあるものを示します。

## 取扱注意

その警告に従わなかった場合、製品の損傷や故障のおそれのあるものを示します。

補足

その他、使用上役立つ補足説明を示します。

# 目 次

安全に作業をするために		2
安全表示ラベルとその取扱いについて		15
本製品の使用目的について		18
補修用部品の供給年限について		18
アフターサービスについて		18
各部のなまえ		19
各部のはたらき		21
<b>着脱のしかた</b>		31
アタッチメントの取付け・取りはずし		35
アタッチメントの紹介	•••••	36
ローダ作業のしかた		37
保守点検一覧表		38
適正締付トルク表		39
トラブルシューティング		40
労働安全衛生規則の抜粋		48
納入安全確認証		太后





## 安全に作業をするために

- ローダを安全に使用していただくために、ここに記載されている注意項目を必ず守ってください。
- 下記の注意項目を守らないと、死亡を含む傷害や事故、製品の破損が生じるおそれがあります。
- 道路走行・駐車・日常点検及び運転については、トラクタの「取扱説明書」に記載された 注意項目も必ず守ってください。

一般的な注意

# ▲警告

ローダを使用する前には必ず本書とすべての 表示ラベルを読み、理解した上で使用する 【守らないと】

死亡事故や重大な傷害、ローダやトラクタの 破損につながるおそれがあります。

# ▲警告

### こんなときは運転しない

- 過労・病気・薬物の影響、その他の理由 により作業に集中できないとき。
- 酒を飲んだとき。
- 妊娠しているとき。
- 18才未満の人。


# ▲警告


## 作業に適した服装をする


はち巻き・首巻き・腰タオルは禁止です。 ヘルメット・滑り止めの付いた靴を着用し、 作業に適した防護具などを付け、だぶつきの ない服装をしてください。

### 【守らないと】

滑って転倒したり、製品の回転部に巻き込まれて死傷するおそれがあります。

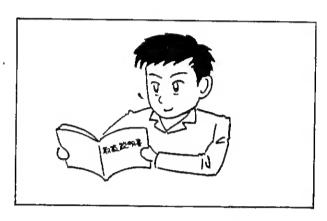

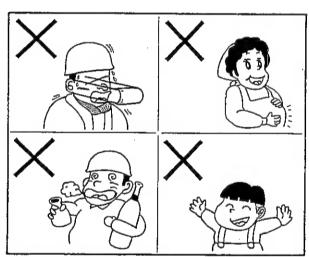

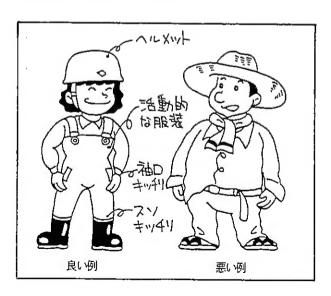

# ▲警告

## ローダを他人に貸すときは取扱方法を説明する

取扱方法をよく説明し、使用前に本書を必ず 読むように指導してください。

### 【守らないと】

死亡事故や重大な傷害となるおそれがあります。

# ▲注意

## ローダの改造禁止

- 純正部品や指定以外のアタッチメントを 取り付けないでください。
- 改造をしないでください。
- 適用トラクタ以外のトラクタにローダを 装着しないでください。

## 【守らないと】

傷害事故や、ローダ・アタッチメントの破損 につながるおそれがあります。

### ローダ作業をする前に

## ▲警告

ローダを操作する前に、油圧配管のネジ部をしっかりと締める

安全のため、油圧ホースは2年毎に交換して ください。

#### 【守らないと】

継手やホースがはずれたり抜けたりしてアームが急下降し、死亡事故になるおそれがあります。


## ▲注意


- ●各部のボルト・ナットなどのゆるみや、 ピンの脱落がないか確認する。
- ●回動部にグリスアップする。
- ●その他、破損箇所(材料・溶接割れなど) がないか確認する。


#### 【守らないと】


傷害事故や、ローダの故障・破損につながる おそれがあります。

# 必ず読んでください

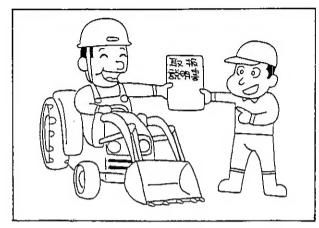

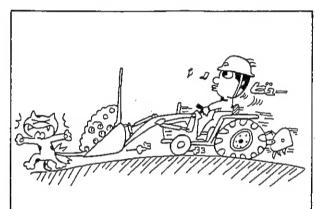

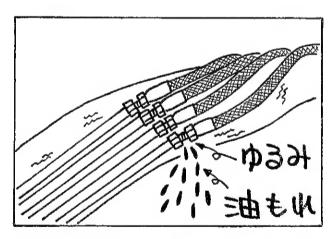

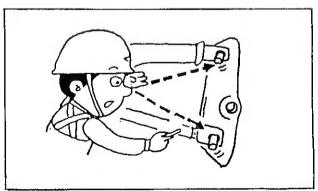

# 必ず読んでください

## ▲警告

タイヤの空気圧は、トラクタの取扱説明書 に記載している規定圧力を必ず守る

- ●タイヤに傷があり、その傷がコード(糸) に達している場合は、使用しないでくだ さい。
- ●タイヤ・チューブ・リム等の交換・修理は、必ず購入先にご相談ください。 (特別教育を受けた人が行うように、法で決められています)
- ●前輪・後輪の空気圧が適正であるかを調べてください。

### 【守らないと】

空気の入れ過ぎ等で、タイヤ破裂のおそれ があり死傷事故を引き起こす原因になりま す。

# ▲注意

トラクタ後部にウエイトを取付ける

- ●前部ウエイト・前輪ウエイトは、取りはずしてください。
- ●適正重量を越える後部ウエイトをつけないでください。
- ●適正後部ウエイト重量は「純正部品表」を参照してください。

#### 【守らないと】

バランスが悪くなり、傷害事故となるおそれがあります。


## 取扱注意


### 作動油を追加する


トラクタに準じた作動油を追加してください。追加量は「組付要領」を参照してください。


### 【守らないと】

ローダが動かず、トラクタポンプが故障するおそれがあります。

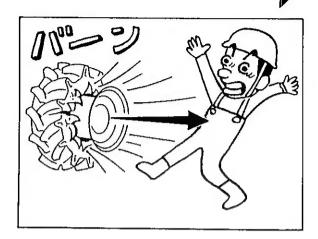

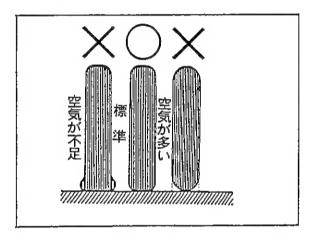

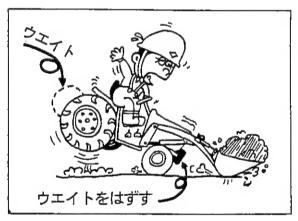

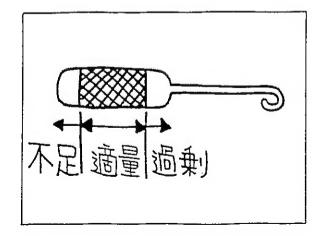

### ローダ作業時

# 必ず読んでください

## ▲危険

## 片荷作業はしない

- ●積荷は均等に積んでください。
- ●片突込み作業はしないでください。
- ●長尺物を運搬する時は、荷の端が接地しないよう、十分注意しゆっくり走行してください。

## 【守らないと】

ローダに無理な力がかかり、トラクタが横 転して死傷するおそれがあります。

# ▲危険

斜面の傾斜に対して横方向や斜めに走行 しない

は場の出入口や土手の上り降り、畦越えなど斜面を走行する場合は、速度を低速にしてローダ先端(アタッチメント)をできる限り低くし、傾斜方向に沿って走行してください。

#### 【守らないと】

トラクタが横転・転落して死亡を含む重大な傷害事故になることがあります。

# ▲警告

ローダやアタッチメントに人を乗せない 【守らないと】


転落事故を起こして死傷するおそれがあり ます。


# ▲警告


- ●ローダの作業範囲内に入らない
- ●ローダの下には入らない
- ●特に子供には注意し、ローダに近づけない


#### 【守らないと】

ローダに当たったり、ローダの下敷きになって死傷するおそれがあります。

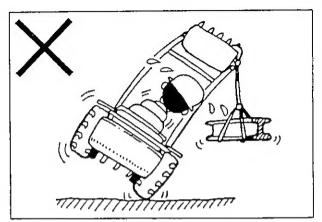

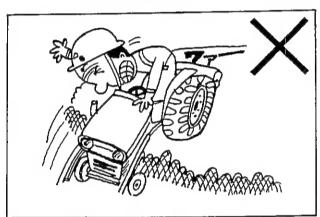

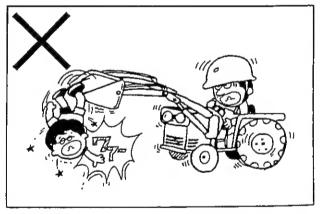

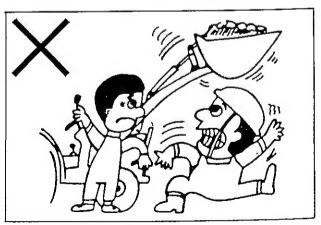

# 必ず読んでください

# ▲警告

## 周囲の障害物に近づかない

- ●アームを動かしたり、トラクタを方向転換させるときは、ローダが障害物に当たらないようにしてください。
- ●死角となる部分にも注意してください。
- ●特に電線付近での作業は、囲いを設ける などして、感電防止をしてください。

## 【守らないと】

障害物をこわしたり、感電死するおそれが あります。

# ▲警告

ローダを使用して、トラクタ前輪を持上げ、 タイヤ交換等の作業をしない

### 【守らないと】

トラクタが落下して下敷きになるなど、死亡を含む傷害事故となるおそれがあります。

# ▲警告

ヘルメット・安全靴を必ず着用する

## 【守らないと】

土砂などの積荷が落ちて死傷するおそれがあります。


## ▲警告


登るときは後退、降りるときは前進で


トラックに積み込むときは後退で、降りるときは前進でおこなってください。


### 【守らないと】

バランスをくずして、転落事故を引きおこ し、死傷するおそれがあります。

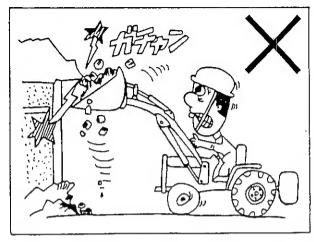

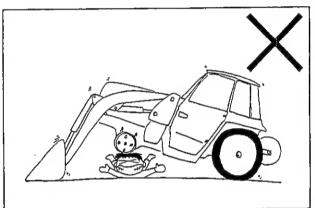

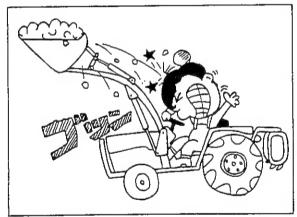

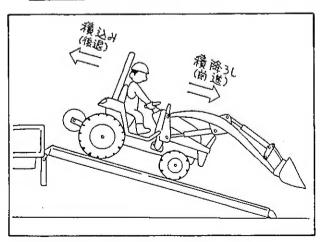



# ▲警告

アームを下降途中で急停止させたり、トラクタの急ブレーキをかけたりしない

### 【守らないと】

転倒事故をおこし、死傷するおそれがあり ます。

## ▲警告

## ローダを取付けたときは旋回に注意

- ●ローダを取付けると全長が長くなりますので、旋回時は周囲の人や物に注意してください。
- ●トラクタ側の急旋回機能を解除してください。
- ●ローダ操作時は、左右のブレーキペダルを 必ず連結してください。

### 【守らないと】

人や物に衝突したり転倒して、死亡を含む傷 害事故となるおそれがあります。

# ▲警告

ローダとバックホーをいっしょに使わない

### 【守らないと】

前輪・後輪とも持ち上げられトラクタが破損して死亡を含む傷害事故となるおそれがあります。


## ▲警告


トラクタを離れるときは必ず先端アタッチメント及びフォーク等の先端を接地させる


トラクタを離れるときは、平らな場所で先端アタッチメント及びフォーク等の先端を接地させ、トラクタの変速レバーを「中立」にして駐車ブレーキをかけ、必ずエンジンを止めてキーを抜いてください。


### 【守らないと】

ローダが落下したり、先端アタッチメント 又はフォーク等に当たり、死傷事故となる おそれがあります。

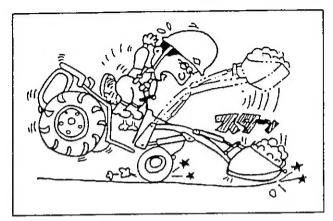

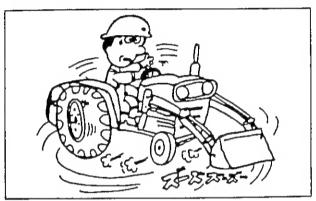

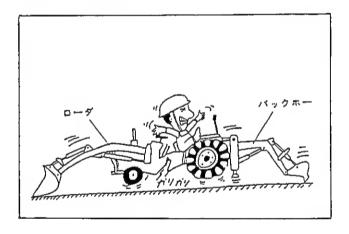

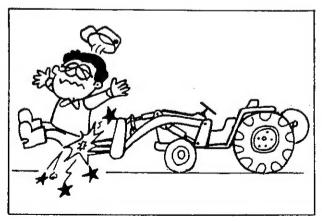

# 必ず読んでください

## (▲警告)


高圧油に注意 噴出する油を手足などでさわらない

作業中、ホースや油圧部品から油が噴出した場合は、すぐにエンジンを切りローダを接地させ、油圧回路内の残圧を必ず抜いてください。

## 【守らないと】

高圧油は皮膚を突き破ることがあり、重大な傷害事故となるおそれがあります。

- ●万一噴出した油が目に入ったり、皮膚に 浸透した場合は水で洗浄した後、すぐに 医師の処置を受けてください。
- ●見えない小さな穴からの油もれを探すと きは保護めがねをかけ、ボール紙などを 利用してください。



積荷は必要以上に高く上げない

### 【守らないと】


トラクタのボンネットやオペレータに積荷がとび散り、ケガをするおそれがあります。

# ▲注意

- ローダの着脱は、先端アタッチメントをつけ硬くて平らな場所で行う
- ローダの可動部分に手足を入れない
- トラクタとローダの間に立たない

### 【守らないと】

やわらかい地面上や坂道では着脱が難しくなり、ローダが転倒してケガをするおそれがあります。




夜間や暗い所ではライトをつける


周囲がよく見えない状態では作業しないで ください。

必ず安全作業に必要な明るさを保ってください。

【守らないと】

傷害事故につながります。

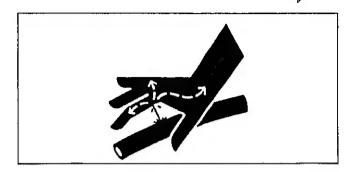


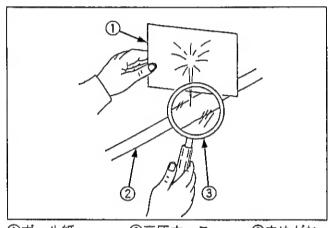


①ボール紙

②高圧ホース

③虫めがね

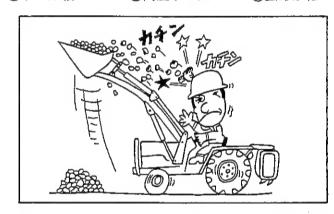

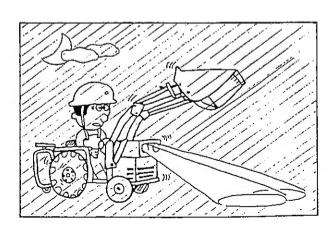

## 取扱注意

トラクタやローダの作動がおかしい場合は、すぐにエンジンを切る

## 【守らないと】

作動がおかしいまま大丈夫だろうと過信し て作業を続けていますと、故障や破損につ ながるおそれがあります。

## 取扱注意

トラクタやローダが「ビー」と鳴るときは操作レバーを「停止」(中立)にもどす

シリンダが伸び(縮み)きった時や、荷を 積み過ぎた時には、トラクタやローダのリ リーフ弁が働くため、「ビー」という音が します。

### 【守らないと】

油温が上がり、ポンプや油圧部品が故障する原因となります。

## 取扱注意

ローダ作業や悪路走行時の車速は4km/h 以下にする

## 【守らないと】

衝撃が大きくなり、トラクタやローダが故 障・破損するおそれがあります。


## 取扱注意


ローダでけん引作業をしない


### 【守らないと】


トラクタやローダに無理な力がかかり故障・破損するおそれがあります。

# 必ず読んでください

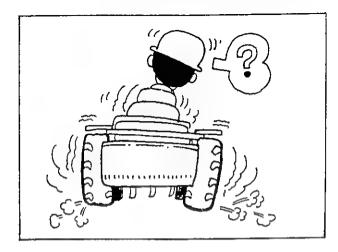

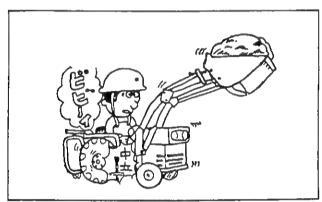

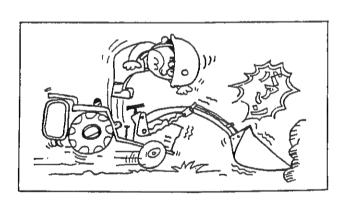

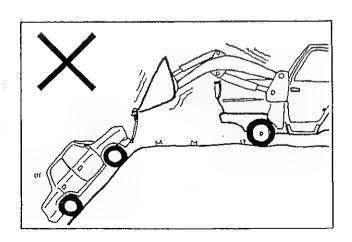




## 取扱注意

## 運転は安全運転で

- ●積荷を運搬する場合は後輪トレッドを広 げ、アタッチメントの下面を地面から20 ~30 cm の位置まで下げ、4 km/h以下の 速度で走行してください。
- ●悪路・傾斜地・不整地では特に注意し、 無理な運転はしないでください。
- ●不要なレバー操作はしないでください。【守らないと】

トラクタやローダが故障したり破損するおそれがあります。




ローダ組付け後5時間作業した後は、必ず すべてのネジ部を規定の締付トルクで締め つける

また、作業50時間ごとに規定の締付トルクで締めつけてください。

締付トルクは43ページを参照してください。

## 補足

- ●操作レバーがストロークエンドになっている状態で無理な力を加えないでください。
- ●ローダ作業時、特に負荷がかかっている 時は半クラッチを使用しないでください。
- ●ローダ作業時は、後部ウエイトを水平より上の位置に保持してください。
- ●快適なローダ作業をするために、トラクタのバッテリーはライトなど全電装品を使用した状態でも12V以上の電圧を保つようにしてください。
- ●運転中に修理・調整をしないでください。 アームを接地させ、トラクタの走行用変 速レバーや1本レバー(操作レバー)を 「中立」の位置にし、必ずエンジンを止 めて駐車ブレーキをかけ、残圧を抜いて から行ってください。
- ●持上制限重量を越える荷の積載はしないでください。
- ●橋など、走行場所の重量制限に十分注意 してください。
- ●誘導者と共同作業をするときは、誘導者 の指示に従ってください。

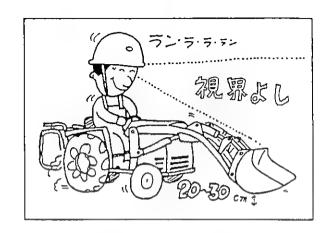

### アタッチメントについて

# 必ず読んでください


# ▲警告

ローダ作業には専用アタッチメントを使用する

●特にバケット等でロールベールの運搬・ 積み込み作業をしないでください。

## 【守らないと】

荷くずれを起こして積荷が運転席に落下し、 死傷するおそれがあります。



バケットを立てて前進排土・後進排土を しない

- ●前進排土作業には「グレーダ」を使用してください。
- ●バケットを使用する場合は、底面を水平 に接地させて作業を行ってください』 (右図)

## 【守らないと】


ホース・ダンプシリンダやバケットなどが 破損するおそれがあります。


## 取扱注意


バケット底面と地面のなす角度は、5度 以下で使う


#### 【守らないと】

バケットやシリンダ・ホースなどに無理な力がかかり、破損するおそれがあります。

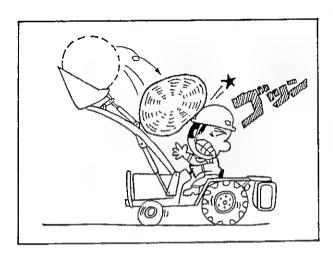

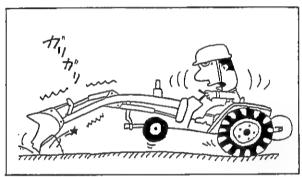

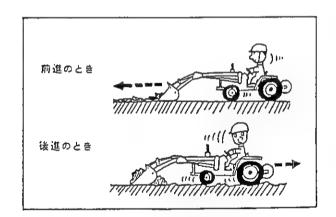

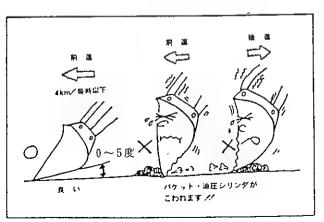




## 取扱注意

バケットでは硬い土の掘りおこしをしない

バケットは農用簡易土木・土砂等の運搬用 として作られていますので、硬い土や岩石 の掘削には使用しないでください。

【守らないと】

バケットが破損するおそれがあります。

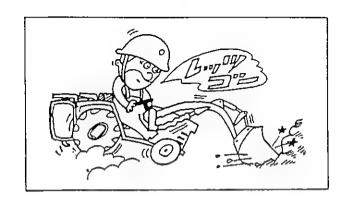


## 取扱注意

マニアフォークで土砂の掘りおこしをしない

土砂の掘りおこしは、爪付バケットが適し ています。

【守らないと】

タインが曲がったり折れたりします。

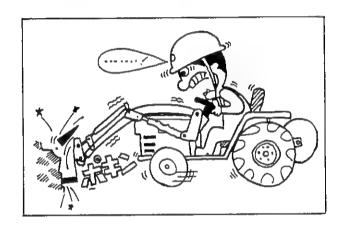


## 取扱注意

集積・集草作業は単複切換ツマミを「単動」 またはフロートON-OFFレバーを「ON」に して行う

操作方法については、28~29ページを参照 してください。

【守らないと】

タインを曲げるおそれがあります。

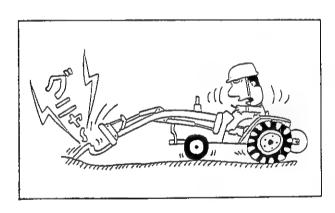




## 補足

- ●幅の広いアタッチメントを使用しての作業は、周囲の障害物に注意してください。
- ●マニアフォーク等、先端が鋭利なアタッチメントを保管する場合、タイン先端に カバーを取付けてください。
- ●アタッチメントを保管する場合は、必ず ローダからはずしてください。
- ●純正アタッチメントを使いましょう。
  - ■純正アタッチメントは、お客様の「ローダ」に一番よくマッチするよう設計されていますので安心して使っていただけます。
  - ■純正以外のアタッチメントや純正アタッチメントを改造したものを使用して事故や故障が生じた場合、保証いたしかねますので御了承ください。

一般道路走行について




ローダを装着したまま公道を走行しない

公道を走行する時は、トラクタからローダ を取りはずしてください。

【守らないと】

道路運送車両法に違反します。また傷害事故につながるおそれがあります。

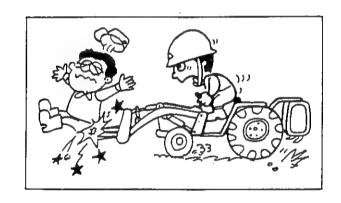

# 必ず読んでください

# ▲警告

修理や点検時、ローダを上げエンジンをかけた状態で、ホースや油圧配管をゆるめない

## 【守らないと】


ホースや油圧配管がはずれ、ローダが急降下して、ローダの下敷きになるなど、死亡 事故となるおそれがあります。


## 補 足

- ●格納する場合(長期間使用しない場合) はローダをトラクタからはずし、ローダ の全シリンダを最も縮めた状態にしてく ださい。
- ●やむをえずトラクタにローダを装着した まま格納する場合は、必ず
  - ①先端アタッチメントをはずし
  - ②ローダを接地させ
  - ③トラクタの変速レバーを「中立」にし
  - ④駐車ブレーキをかけ
  - ⑤エンジンを切ってキーを抜いてください。
- ●長期間使用しない場合、再使用時に前と 同じ性能を発揮させるためには、ローダ の保管・格納に十分注意する必要があり ます。

格納する場合は、乾燥した屋内に格納してください。

- ●やむをえず屋外に格納する場合は、雨のかからない乾燥した平坦な場所を選び、できるだけシートをかけてください。シートをかける場合は、必ず通気性を確保してください。
- ●レバーリンク回り、各部のピン、バルブのスプール、シリンダのピストンロッドなどの露出部には、防錆グリースを塗ってください。

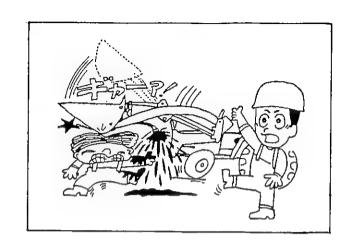

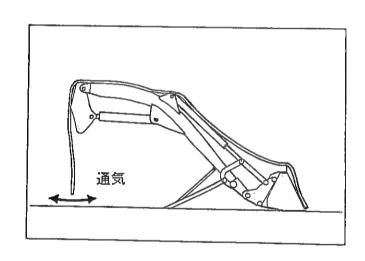


## 安全表示ラベルと その取扱いについて




- 安全に作業していただくために安全表示ラベルの貼付位置を示したものです。
- 安全表示ラベルの内容詳細については、17ページをご参照ください。
- 安全表示ラベルは、常に汚れや破損のないようにしてください。
- ラベルが汚れている場合は石けん水で洗い、やわらかい布でふいてください。
- もし破損または紛失した場合は、新しいものに貼り替えてください。

## ローダ右側

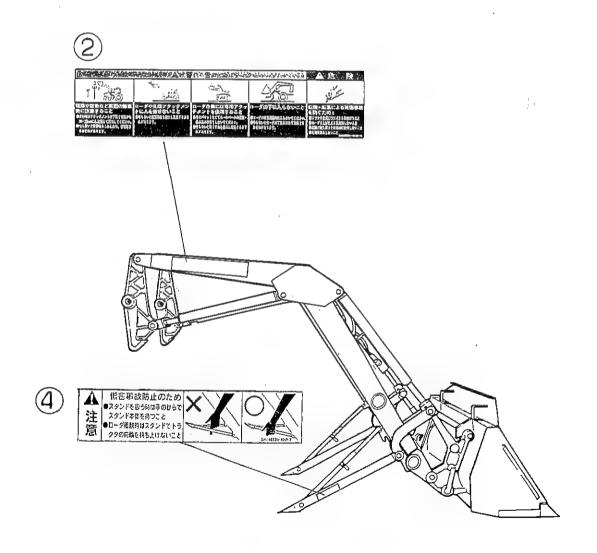



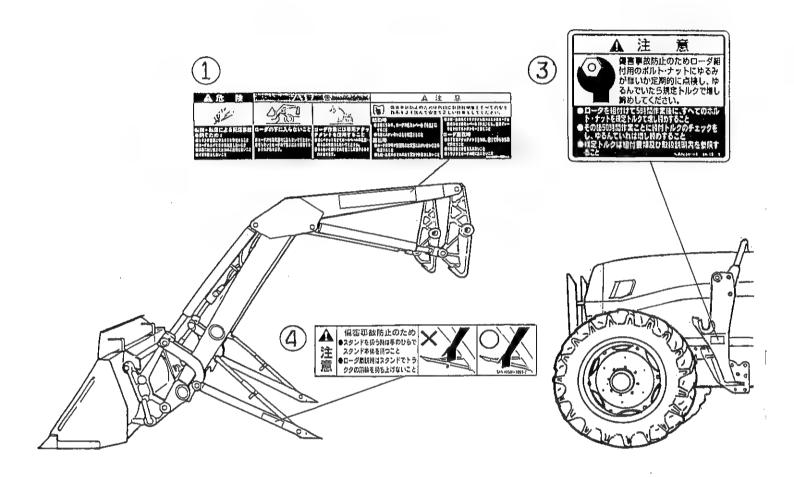

## 安全表示ラベルの手入れについて

- ラベルが汚れている場合は石けん水で洗い、やわらかい布でふいてください。● 破損または紛失された場合は、下表を参考にお買い上げまたはお近くの「販売店」「JA」 (農協)にご注文ください。
- ラベルが貼付されている部品を新部品と交換するときは、ラベルも同時に交換してください。

図番	イセキコードNo.	三陽コードNo.	部 品 名	個数	摘	要	
1	YD48-501-0631-1	48501-0631-1	ラベル	1	左側用		75×330
2	YD48-501-0632-1	48501-0632-1	ラベル	1	右側用		75×305
3	YD48-501-0634-1	48501-0634-1	ラベル	1	注意		70×85
4	YD48-501-1069-2	48501-1069-2	ラベル	1	スタンド注意		33×145

## 安全表示ラベルの内容

ローダに貼付されている安全表示ラベルを下図に示します。






(2)



(3)

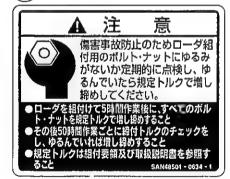

4



傷害事故防止のため

■スタンドを扱う時は手のひらで スタンド本体を持つこと

●ローダ

着脱時はスタンドでトラクタの前輪を持ち上げないこと





## 本製品の使用目的について

- (1) 本製品は、作業に適した弊社製の純正アタッチメントを取付け、下記の作業に使用してください。
  - 土砂・堆肥・糞等の収集・排出・運搬
  - 牧草・稲わら等の収集
  - 整地・排土・除雪
  - ロールベール・野菜コンテナ・箱物・パレット等の運搬
  - 農用の軽掘削
  - 材木・土管・パイプ等の運搬
  - 抜根
- (2) 本製品または弊社製純正アタッチメントを、使用目的以外の作業に使用したり改造しないでください。

使用目的以外の作業や改造をした場合は、保証の対象になりませんので注意してください。

堆肥の切り返し

溝掘り・穴掘り

牧草の抑え込み・加圧

(注意) 各アタッチメントの使用目的については、36ページを参照してください。

(3) 市販類似品等、純正以外のアタッチメントを使用した場合も同様に保証の対象になりませんので注意してください。

## 補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。


## アフターサービスについて

本製品の調子が悪いときに、40ページの「トラブルシューティング」に従って点検・処置してもなお不具合がある時は、お買上げいただいた販売店・JA(農協)・またはサービス工場までご連絡ください。

連絡していただきたい内容


- (1) 型式名
- (2) 製造番号(機番)
- (3) 故障内容(できるだけ詳しく)

## 各部のなまえ

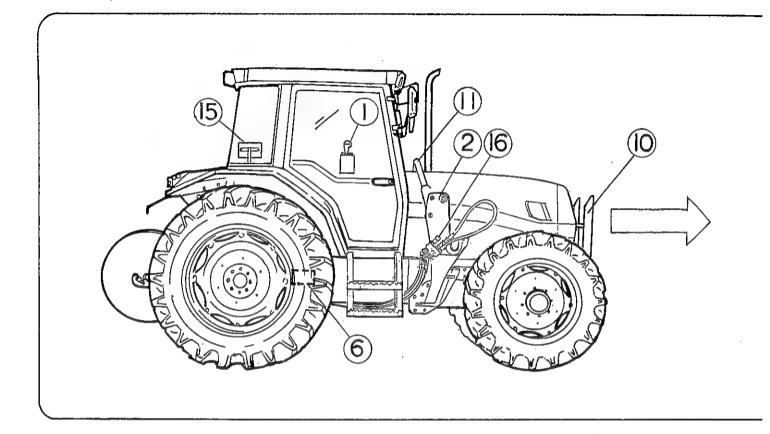

- ① 操作レバー
- ② ブラケット
- ③ メインフレーム
- ④ マスターバルブ
- ⑤ 外部操作レバー
- ⑥ トラクタ側油圧配管
- ⑦ スナップヒッチ
- ⑧ リフトアーム

- 9 スタンド
- ⑩ プロテクタ
- ① フレームコネクタ
- ② 先端アタッチメント
- ③ リフトシリンダ
- ④ ダンプシリンダ
- ⑤ 操作パネル
- 16 配管ターミナル

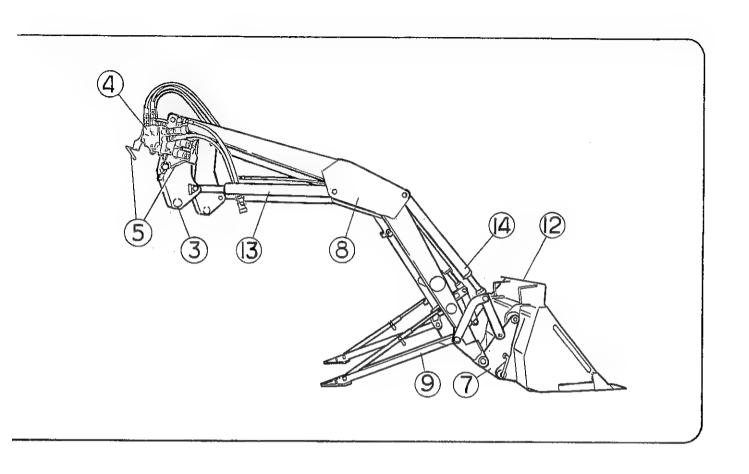

ローダの部品形状詳細は、ローダ・トラクタ 機種により多少異なります。

## 各部のはたらき

## 1 操作レバー

レバー1本でローダと先端アタッチメントがコントロールできます。


## 操作方法

操作レバーを矢印(下図)の方向に倒すと、ローダと先端アタッチメントが動きます。

- ① ローダが平行上昇する。
- ② ローダが平行下降する。
- ③ アタッチメントが後傾(スクイ)する。
- ④ アタッチメントが前傾(ダンプ)する。
- ⑤ ローダが停止する■(中立位置。手を離す。)

を意 複合操作のポジション (⑥⑦⑧⑨)は、機構 的には直接(斜め方向 に)操作レバーを入れ ることができます。 ローダ操作に慣れた時 点でお使いください。

注意 グリップやフードなど がやぶれたり破損した 場合は、交換してくだ さい。

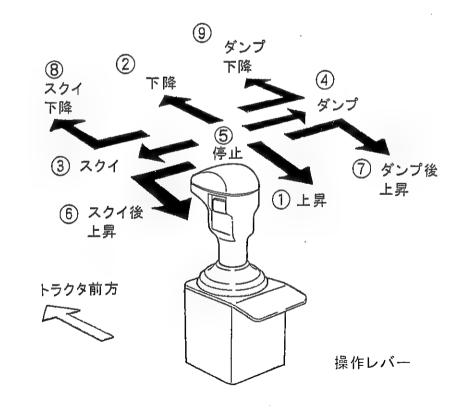


## 2 外部操作レバー

- バルブ左右にある外部操作レバーで、ローダと先端アタッチメントがコントロールできます。
- エンジンを切って操作すると、残圧抜きにもなります。(下記)

## 操作方法

操作レバーを矢印(下図)の方向に倒すと、ローダと先端アタッチメントが動きます。

- ① ローダが平行上昇する。
- ② ローダが平行下降する。
- ③ アタッチメントが後傾(スクイ)する。
- ④ アタッチメントが前傾(ダンプ)する。
- ⑤ ローダが停止する。(中立位置。手を離す。)

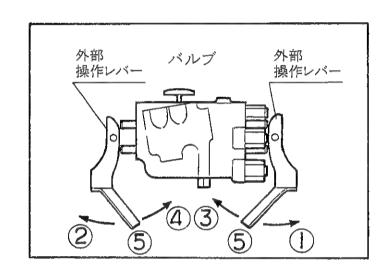

#### 残圧の抜き方

カプラをつなぐ場合、油圧回路内に残圧がかかっているために、つなぎにくいことがあります。これは、カプラを切り離す時にアームが浮いていたり、接地していてもアームやアタッチメントに無理な力がかかったままの状態で行なうからです。

したがって、カプラを切り離す時には、

- ①必ずトラクタのエンジンを切り(OFF)、 アタッチメントを接地させる。
- ②外部操作レバーを前後に2~3回ゆっく りと操作する。


これで油圧回路内の残圧は抜け、次にカプラをつなぐ場合スムーズにつなぐことができます。

## 3 操作パネル

## 3-1 「ターボダンプ」機能

ターボダンプの A ボタンを押すと、アタッチメントのダンプ (前傾) 速度が速くなります。

## 操作パネル(右図)

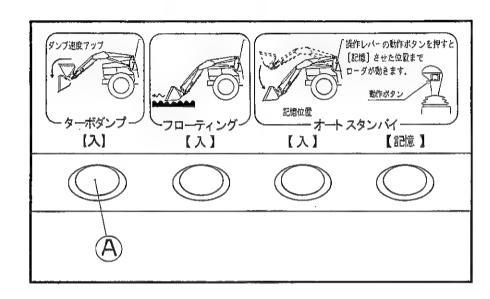

## 操作方法

- (1) 操作パネル中、ターボダンプの(A) ボタンを押して「入」にする。((A) ボタンが点灯します)
- (2) 操作レバーを最大ダンプにすると、アタッチメントのダンプ速度が速くなります。

#### ターボダンプの解除

操作パネル中、ターボダンプの (A) ボタンを再度押すと((A) ボタン消灯)、ターボダンプは解除されます。


注意 ターボダンプ時は、ダンプ速度は速くなりますが、普通のダンプに比べダンプ力は減少します。

前輪持上げや集草物の加圧などダンプ力 を必要とする作業の場合、ターボダンプ を解除した状態(OFF) にしてください。

## 3-2 「オートスタンバイ」機能


位置を記憶させ、操作レバーグリップのオートスタンバイスタートスイッチ (E) を押すと、記憶させた位置まで自動的にローダが動いた後停止します。

## 操作パネル(右図)

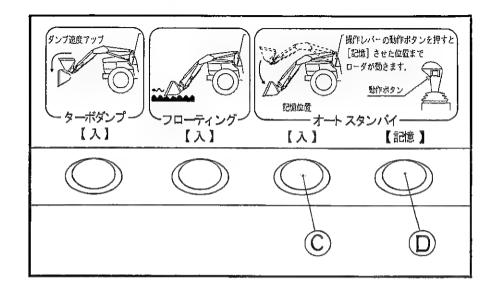

### 操作方法

- (1) ローダを停止させたい位置まで操作レバーを操作する。
- (2) 操作パネル中、オートスタンバイの (C) ボタンを押して「入」にする。
- (3) オートスタンバイの (D) ボタンを押す。(その位置を記憶します)
- **置意** (D) ボタンは、押している間だけランプが点灯します。 (手を離すと消灯します)
- (4) 操作レバーグリップのオートスタンバイスタートスイッチ (E) を押すと、記憶させた 位置までローダが自動的に動きます。(操作レバー自体の操作は不要です)
- (5) オートスタンバイの © ボタンを再度押す ( © ボタンが消灯します) と、スイッチ (E) を押してもローダは動きません。
- [注意] 「オートスタンバイ」機能が作動している途中で操作レバーを操作すると、操作レバーの操作が優先されます。

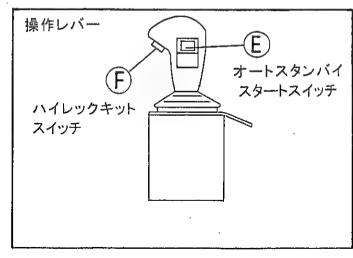

## 3-3 「フローティング」機能


リフトシリンダがフリーの状態(上昇・下降方向とも)となり、アーム先端にかかる力や 衝撃を和らげるため、除雪・集草・排土作業等に最適です。

## ▲注 意

フローティングの操作は、必ず 前輪を接地させた状態で行なっ てください。

## 【守らないと】

リフトシリンダを「複動」から 「フローティング」に切換え操 作レバーを「下降」に入れると、 トラクタが急降下して傷害事故 となるおそれがあります。

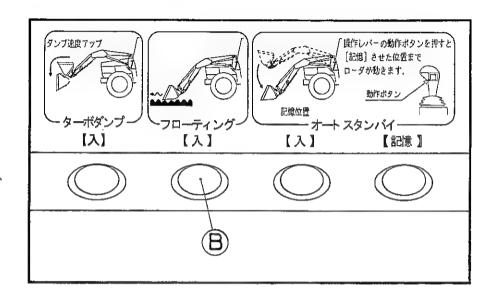

### 操作方法


- (1) 操作パネル中、フローティングの (B) ボタンを押して「入」にする。( (B) ボタンが点灯します)
- (2) 操作レバーを最大下降にする』

この状態でトラクタを走行させると(車速 4 km/h以下)、先端アタッチメントが地面の起伏に沿って上下します。(フローティング状態)

### フローティングの自己保持

- ①ローダ先端が地上1m以下の状態で、
- ②操作レバーを 1 秒以上最大下降にすると、フローティングが自己保持されます。 , 操作レバーから手を離しても、ローダが フローティングの状態を維持し続けます。


注意 操作レバーの傾きが微調整下降域ですと (右図)、フローティング状態にはなり ません。

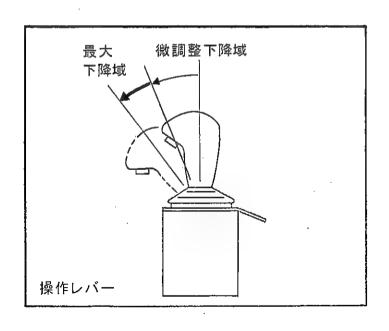

### フローティングの解除

- ①操作レバーを最大上昇にするか、
- ②又は操作パネルの 圏 ボタンを再度押すと、
- (B) ボタン消灯)フローティングが解除されます。



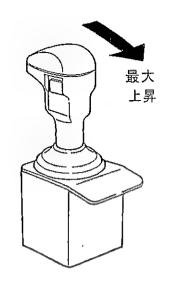

## フローティングでの作業例

- 除雪作業(バケット・グレーダなど)
- 集草作業(ヘイフォーク・ マニアフォークなど)
- その他収集作業
- 排土作業
- 運搬作業

### 複動での作業例

# プローティングを解除 (B) ボタン消灯) すると、リフトシリンダは上昇方向・下降方向ともに油圧が働きますので、 積荷を持ち上げる上方向の力はもちろんのこと、下方向にも押さえる力が出ます。

- 精荷の加圧・押さえ込み
- 前輪を浮かす場合(ぬかるみからの脱出)
- 農用の軽掘削・整地作業
- ローダを装着・離脱する場合

## 取扱注意

操作パネルには、断線等の異常をランプを 点滅させて知らせる機能がついています。 ローダを離脱した場合も、操作レバーを動 かすとランプが点滅しますので、ご注意く ださい。点滅が気になる場合は、オートス タンバイの D ボタンを押してください。 (前ページ上図)

# ▲注 意

カプラが結合できないからといって、カプ ラの先端部をハンマーやドライバーなどで たたかないようにしてください。

## 【守らないと】

油やポペットがとび出し、傷害事故となるおそれがあります。

カプラの先端部を傷つけると、油もれや接続不良などを起こし、カプラを破損させる原因となります。残圧のためカプラが結合できない場合は、ホースとカプラのネジ結合部をゆるめて油を少し抜き、再び締め込んでください。(右図)


- コントロールバルブ・ホースなどに取付け、 油圧回路をつないだり切りはなしたりする 装置です。
- カプラのつなぎ方(下図)
  - ① カプラメスのスリーブを引く。
  - ② カプラメスにカプラオスを差し込み スリーブをもどす。
- カプラの切りはなし方(下図)
  - カプラメスのスリーブを引く。
  - ② カプラオスをひきぬく。


**注意** カプラを切りはなした後は、カプラにカプラキャップをかぶせてください。


#### ■ 残圧の抜き方


カプラをつなぐ場合、油圧回路内に残られた。 はなどのではなどのではなどのではなどのです。 なために、カプラをですがです。 ながありますームがですがですがです。 ながアクリントではなでは、カプラを接地では、カプラを接地でではなす。 はなでアームまでですがですがですがです。 はカプラトを接地とではでいがですがですがですがですがですがですができます。 のでは、かでは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、ことができます。

注意 カプラ(メス側)の残圧を抜く場合は、 ドッキングピンに付いている残圧抜き器 を使用してください。(右図←印) 使用方法詳細は次ページ参照。

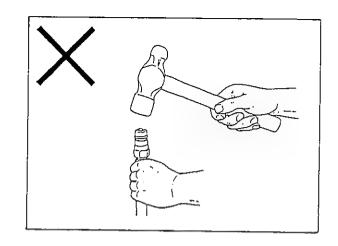

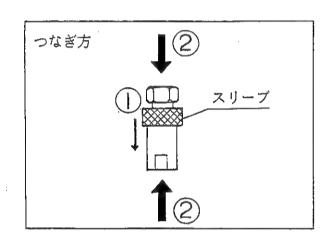

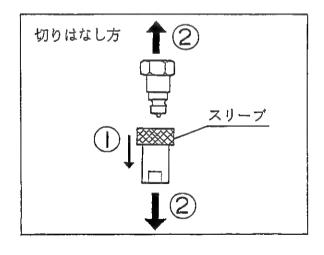


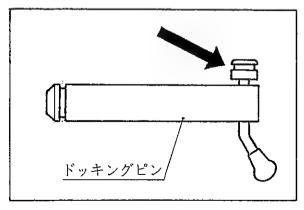


## 5 残圧抜き器(ドッキングピン付属)

## ■ 残圧の抜き方

(1) カプラホルダ (A) をC形止め輪 (B) に 当たるまで回す。

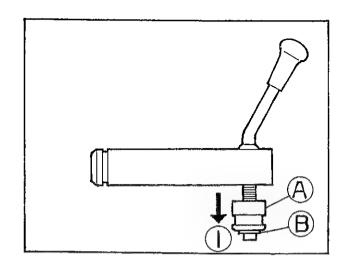


(2) カプラメスをカプラホルダ (A) にセット する。

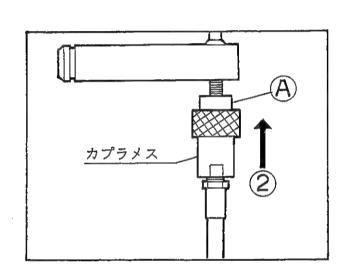


(4) 油が流出したらカプラメスをカプラホルダ (A) よりはずす。

注意 油の流出を確認したら、ドッキングレバー ○ を回さないでください。必要以上に回し過ぎるとカプラが破損するおそれがあります。

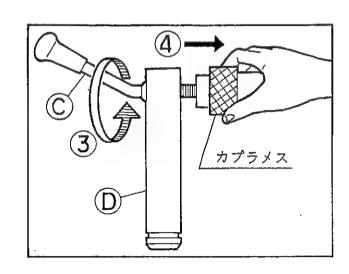


## ■ カプラメスの固定方法


(1) カプラホルダ (A) をC形止め輪 (B) に 当たるまで回す。

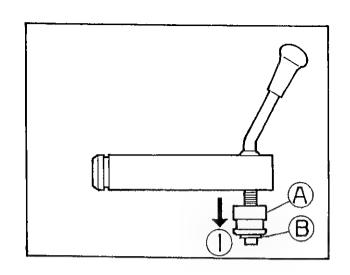

(2) カプラメスをカプラホルダ (A) にセット する。


**産意** 右下図のようにカプラホルダ A をドドッキングピン D 側に移動させた状態でカプラメスをセットしないでください。カプラメスからの油の流出が止まらなくなることがあります。

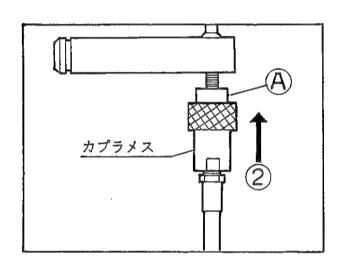


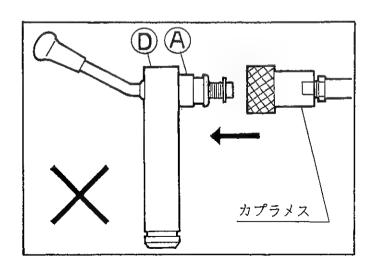

## 6 ストップバルブ

- 油圧回路中の油の流れを断続させるバルブです。
  - ローダを使用しない時は、アームの落下防 止のためグリップを「閉」にしてください。
- ① 油を止める場合 グリップを「閉」にする。 (右へ回す)
- ② 油を流す場合 グリップを「開」にする。 (左へ回す)

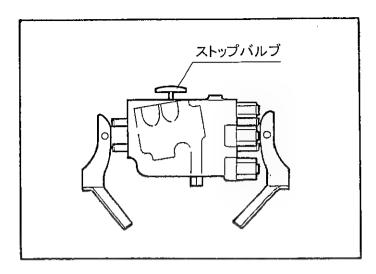

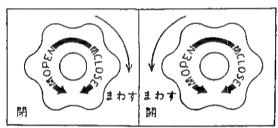


水道のジャロの開閉と同じ要領です。


## 7 トレーラコンセント

- トラクタとローダの電気コードを接続する コンセントです。
- つなぎ方
  - ① メス側上部のカバーを上げる。
  - ② 取手部分が水平方向となるようにして、 オス側コネクタを差し込む。
- **注意** コネクタを完全に差し込むとメス側のカバーがストッパとなり、コードははずれません。

## ■ はずし方

- ① メス側上部のカバーを上げる。
- ② オス側コネクタを引き抜く。

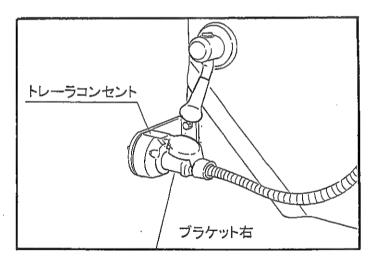

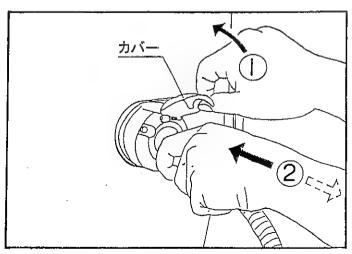

## 着脱のしかた

- ローダの装着及び離脱は、硬くて平らな場所で 行ってください。地面がぬかるむ場合、スタン ド接地面に板等を敷いてください。
- 先端アタッチメントを取付けてください。 先端アタッチメントはバケット・マニアフォー ク等をお勧めします。上記以外のアタッチメン ト及びアタッチメントなしの場合、アタッチメ ントの下に角材(□100 ~ 150mm) 等を敷いて ください。
- 運転席を離れる場合はエンジンを切り、駐車ブ レーキをかけてください。
- 操作パネルの「フローティング」をOFF(消灯) にしてください。
- トラクタはゆっくりと前後進させてください。 (2km/h 以下)
- アクセルをふかさないでください。 (アイドリングの状態で行う)
- トラクタとローダの間に立たないでください。
- 可動部分に身体や手足を入れないでください。 【守らないと】 ローダが転倒してケガをするおそれがあります。

## 离准 月兑

## アームの高さ合わせ


- ①エンジンをかける。
- ②操作レバーを「上昇」又は「下降」にし、リフト シリンダ右とインジケータのマーク(赤テープ) を合わせる。


#### 2 ドッキングピンを抜く


- ①操作レバーを「ダンプ」にする。 (アタッチメント接地)
- ②左右のドッキングピンが軽く回れば操作停止。
- **注意** インジケータのマークがずれている場合、操 作レバーを「上昇」又は「下降」にしてマー クを合わせてください。
- ③エンジンを切る。
- ④駐車ブレーキをかける。
- ⑤リングピンをはずす。
- ⑥左右のドッキングピンを抜く。


## スタンドをセットする


- ①スタンド (A) を手でささえる。 ②リングピン (B) を抜く。
- ③スタンドを降ろす。
- **産意** この時スタンドは地面から離れた状態になり ます。
- ④ロッド部の穴を合わせる。
- ⑤リングピンをセットする。
- **産意** スタンドは左右とも同様にセットしてくださ い。

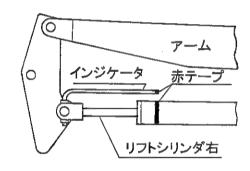



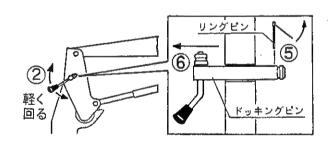

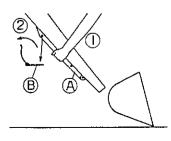


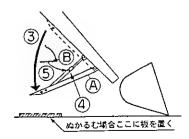

## 離脱する

- ①エンジンをかける。
- ②駐車ブレーキ解除。
- ③操作レバーを「スクイ」にする。
- ④フレームがブラケットから2~3 cm浮いたら操作 停止。






- ①エンジンを切る。
- ②駐車ブレーキをかける。
- (3箇所) ③油圧カプラを切り離す。
- ①電気コネクタを切り離す。 (2箇所) ⑤ ② ではずしたドッキングピンをフレーム取付 穴に格納。(左右とも)
- ⑥アーム側ホースはドッキングピン右にセット。
- ⑦トラクタ側ホースは配管ターミナルのカプラ(N ポート)に確実にセット。


以上で、離脱完了です。


注意 MC(PSL) ローダの場合、離脱後必ずマイコン 操作パネルの電源スイッチを「OFF」にして ください。


注意 イラスト (右下図) はMC(PSL) ローダの場合。

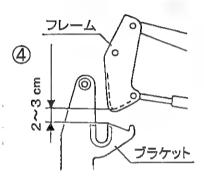

▼MC(PSL)ローダ



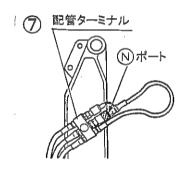

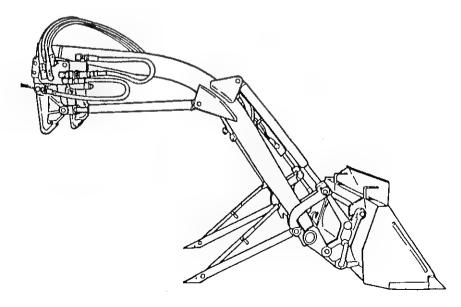


## 装着

## 装着前の準備

①ドッキングピンを抜く。(左右とも)


**注意** ドッキングピンは運転席回りに一時的に保管 してください。

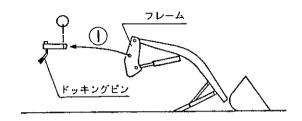

## トラクタ移動

- ①エンジンをかける。
- ②トラクタ前進。(車速2km/h以下) ③ブラケットに当たったら、停止。
- ④エンジンを切る。
- ⑤駐車ブレーキをかける。


注意 フレーム左右が前後方向にずれている場合、 ブラケットに当てたままさらにトラクタを前 進させると、フレーム左右がそろいます。

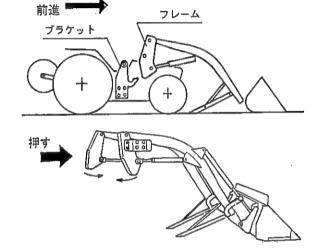

## 油圧・電気をつなぐ


①油圧カプラをつなぐ。 (3箇所) ②電気コネクタをつなぐ。 (2箇所) 注意 カプラ・コネクタ接続部のゴミは取り除いて ください。

**注意** 操作②はMC(PSL) ローダの場合です。

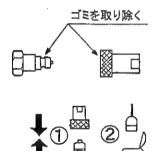

## 装着する

- ①エンジンをかける。
- ②駐車ブレーキ解除。
- ③操作レバーを「ダンプ」にする。
- ④アタッチメントが、地面に対し70~80°になった ら操作停止。

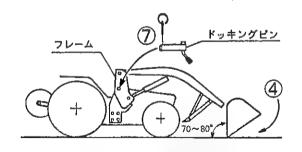




⑤この時、フレーム (A) 部がブラケット (B) 部 に入り込む。

**注意** フレームが後に傾くので注意してください。 ⑥ブラケットとフレームの穴 ( ) が合ってい るか確認。(左右とも)

⑦合っていればドッキングピン挿入。

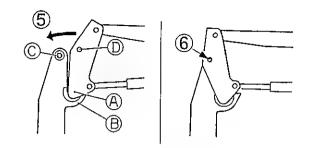


## 建憲 穴が合いにくい場合

(ドッキングピンが入らない場合)

- ①操作レバーを「スクイ」「ダンプ」に交互に操作。
- ②穴が合えばドッキングピン挿入。




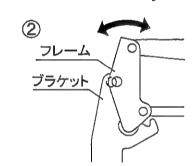

## スタンドを格納する


- ①操作レバーを「上昇」にする。
- ②スタンドが地面から離れたら操作停止。
- ③エンジンを切る。

④駐車ブレーキをかける。
 ⑤リングピン B を抜く。
 ⑥スタンド A をアームに格納。
 ⑦リングピンでスタンド固定。
 ★記 スタンドで手をはさまぬ様注意してください。

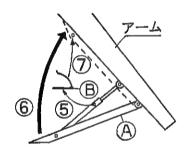

以上で、装着完了です。

注意 イラスト (右図) は MC(PSL) ローダの場合。

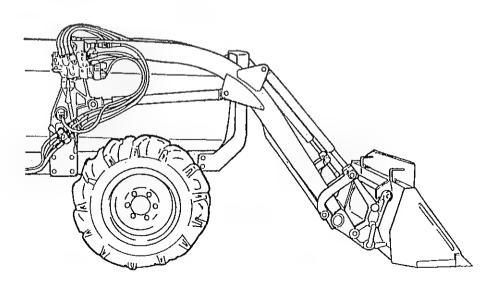

### アタッチメントの取付け・取りはずし

## ▲注意

- アタッチメントの取付け・取りはずしは、平 平らな場所を選んで行ってください。
- トラクタはできる限りゆっくりと前進(後進) させてください。(2 km/h以下)
- トラクタとローダの間に立たないでください。
- 可動部分に体や手足を入れないでください。【守らないと】

傷害事故となるおそれがあります。

#### 取付け

 アタッチメントの背面に向かってトラクタを 前進させる。


**注意** この場合、アタッチメントとアーム(スナップヒッチ)が斜めにならない様に注意してください。


- ② スナップヒッチ先端 A をアタッチメント のフック B にひっかける。(上図)
- ③ 操作レバーを少し「上昇」にする。
- ④ 操作レバーを「スクイ」にしてアタッチメントをすくいきった後、操作レバーを「ダンプ」にしてアタッチメントを少し前傾させる。
- ⑤ アタッチ止めピン ⑥ を差し込む。
- ⑥ このピンに、抜け止め用のバネ付リングピン⑥ を差し込む。


**注意** スナップピンを差し込む位置は、取付ピンの取手の先端部分です。

#### 取りはずし

取付けの順序①~⑥及び操作を逆に行ってください。

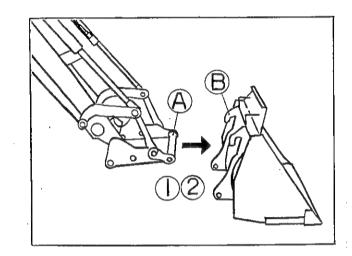

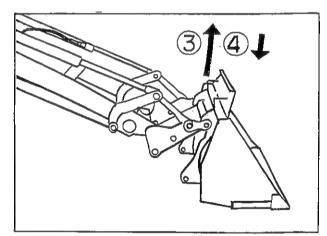

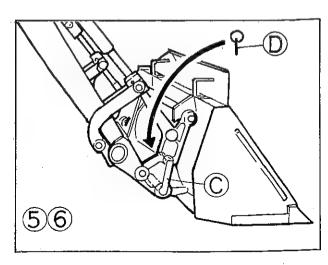


### アタッチメントの紹介

# ▲注意

下記のアタッチメントをそれぞれの使用目的以外の作業に使用したり改造したりしないでください。 【守らないと】傷害事故や、ローダやアタッチメントの破損につながるおそれがあります。

■アタッチメントをお選びになる時は、使用目的・トラクタの形式・ローダの形式などを確認した上、最寄りの「販売店」・「JA」(農協)までお問い合わせください。

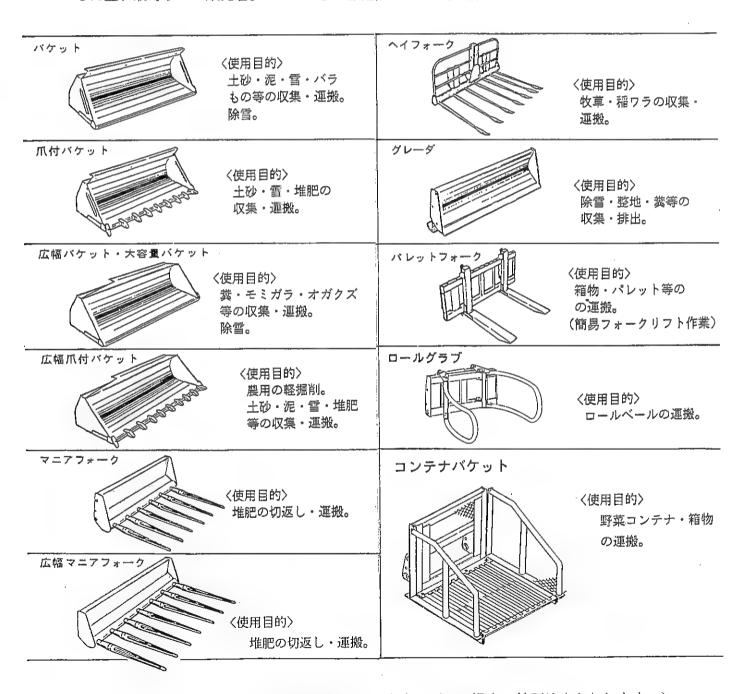

- ① 上記以外にもアタッチメントを豊富に揃えています。 (この場合、特別注文となります。)
- ② アタッチメントは改良のため予告なく変更することがあります。
- ③ ローダ機種により、一部規格していないアタッチメントもありますので、御了承ください。

## ローダ作業のしかた

# ▲注意

下記のアタッチメントをそれぞれの使用目的以外の作業に使用したり改造したりしないでくだ さい。

【守らないと】傷害事故やローダ・アタッチメントの破損につながるおそれがあります。

下表に従って使用目的に合ったアタッチメントを選び、「複動」または「フローティング」の位置を設定してください。

位置で収定して7/2016				
使 用 目 的	選択	作業内容	適用アタッチメント	
<ul><li>・土砂の収集</li><li>・堆肥の収集</li><li>・糞の収集</li><li>・除</li></ul>	フローティング	すくい取る 運搬する 積み込む	バケット(±0・賞・雪) マニアフォーク(堆肥)	
<ul><li>・牧草の集積</li><li>・稲ワラの収集</li><li>・残幹の収集</li></ul>	フロー ティング	収集する 選胺する 初み込む	マニアフォークへイフォーク	
野菜コンテナ・箱物 ・パレットの運搬	フローティング	国 は ま た は に に に に に に に に に に に に に	パレットフォーク コンテナバケット	
堆肥の切り返し	フローティング	すくい限る 持ち上げて放出する	マニアフォークバケット	
・材木・土管・パイ プの運搬 ・抜 根	フローティング	つり上げる 選集する 精み込む	ローディングフック	
ロールベールの運搬	フローティング	日 は は は は は は は は は は は は は	ロールグラブ ローリングリフト ベールフォ <i>ー</i> ク	
・除 雪 ・排 土	フローティング	W L D I S T I D I W	グレーダ アングルグレーダ バケット	
牧草の抑え込み ・加圧	複動	押式込む	マニアフォークへイフォーク	
・整地・糞の収集・排出	複動	押し寄せる 均平にする	グレーダ アングルグレーダ バケット	
・穴掘り ・溝掘り ・農用の軽掘削	複動	据削する	バケット 爪付バケット	

## 保守点検一覧表

- ●点検を行う時は、ローダ・トラクタを平らな場所に置いてローダを接地(または離脱)でさせ、
- エンジンを止め駐車ブレーキをかけてから始めてください。 ●ローダやトラクタを安全に使用し、かつ長持ちさせるために下表に従って日常点検・定期点検を 行ってください。

【守らないと】死亡を含む傷害事故につながるおそれがあります。

点検項目	処 置	点検時間
各部のボルト・ナットのゆるみ (目視点検)	目視でゆるんでいたら増締めする。(バネ座金が取付部から浮いている場合) ゆるみが多発する場合は、ボルト・ナット・バネ座金を交換する。 (規定の締付トルクは39ページ参照)	
各部のピン・回転部のグリス・ 油の確認	グリスアップ・給油する。また、ピンなどの脱落が あれば、補給する。	日常点検
作動油の油量確認	適正量まで補給する。また、汚れがひどい時は油を 交換する。 適正追加油量は「組付要領」参照。	・ (ローダ 使用前)
ホースの無理な曲げ・ねじれの 確認	ホース両端の金具をゆるめ、無理な曲げ・ねじれがない状態にして締め直す。 ホースは2年毎に交換する。	
ホース表面のキズ	キズがある場合、至急交換する。	
その他 破損箇所の有無	破損箇所があれば、修理又は交換する。	
前部・前輪ウエイトの取りはずし	ローダ作業時には、必ず取りはずすこと。	
後部・後輪ウエイトの取付	ローダ作業時には、必ず取付けること。 適正後部ウエイト量は「 <b>純正部品表」参照</b> 。	
ホース・油圧部品からの油もれ	増締めする。またはパッキンを交換する。	
前輪空気圧の確認	プレッシャゲージで測定し、前輪荷重に見合う空気 圧にする。 (ただし、許容最高圧以下)	
レバー・ケーブル回りへの 給油	油を給油する。	25時間 使用毎
各部ピン・ブッシュの摩耗量	ピン外径の摩耗量が2mm以上であれば交換する。	50時間 使用毎
各部のボルト・ナットのゆるみ	増締めする。ゆるみが多発する場合は、ボルト・ナット・バネ座金を交換する。 (規定の締付トルクは39ページ参照)	①ロロ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

### 適正締付トルク表

ローダの組付・点検・修理などを行なう場合、ボルト・ナットは規定の締付トルクで締付けて ください。(下表)

ねじ	強	並目ネシ	ジの場合	細目ネシ	ジの場合
の呼び	度 区 分	単位:N・m	单位:kgf·cm	単位:N • m	单位:kgf·cm
M 5	4 T (4.8) 7 T (8.8)	2.9 ~ 3.9 4.9 ~ 5.9	30 ~ 40 50 ~ 60		
M 6	4 T (4.8) 7 T (8.8) 9 T (9.8) 10 T (10.9)	4.9 ~ 7.4 9.8 ~ 11.8	$50 \sim 75$ $100 \sim 120$		
M 8	4 T (4.8) 7 T (8.8) 9 T (9.8) 10 T (10.9)	11.8 ~ 17.2 23.5 ~ 30.4 26.0 ~ 35.5 33.3 ~ 43.1	$120 \sim 175$ $240 \sim 310$ $265 \sim 365$ $340 \sim 440$	11.8 ~ 16.7 25.5 ~ 32.4 28.4 ~ 38.2 36.3 ~ 46.1	$120 \sim 170$ $260 \sim 330$ $290 \sim 390$ $370 \sim 470$
M10	4 T (4.8) 7 T (8.8) 9 T (9.8) 10 T (10.9)	21.6 ~ 30.4 45.1 ~ 57.9 51.0 ~ 65.7 66.2 ~ 80.9	$220 \sim 310$ $460 \sim 590$ $520 \sim 670$ $675 \sim 825$	21.6 ~ 30.4 47.0 ~ 60.8 53.9 ~ 69.6 66.6 ~ 81.4	$220 \sim 310$ $480 \sim 620$ $550 \sim 710$ $680 \sim 830$
M12	4 T (4.8) 7 T (8.8) 9 T (9.8) 10 T (10.9)	41. 2 ~ 58. 8 79. 4 ~ 93. 1 89. 2 ~ 104. 9 117. 6 ~ 137. 2	$420 \sim 600$ $810 \sim 950$ $910 \sim 1070$ $1200 \sim 1400$	41.2 ~ 58.8 87.2 ~ 102.9 98.0 ~ 117.6 124.5 ~ 147.0	$\begin{array}{c} 420 \ \sim \ 600 \\ 890 \ \sim \ 1050 \\ 1000 \ \sim \ 1200 \\ 1270 \ \sim \ 1500 \end{array}$
M14	4 T (4.8) 7 T (8.8) 9 T (9.8) 10 T (10.9)	54.9 ~ 78.4 122.5 ~ 147.0 140.1 ~ 164.6 182.2 ~ 214.0	$560 \sim 800$ $1250 \sim 1500$ $1430 \sim 1680$ $1860 \sim 2180$	54.9 ~ 78.4 137.2 ~ 156.8 151.9 ~ 181.3 196.0 ~ 235.2	$560 \sim 800$ $1400 \sim 1600$ $1550 \sim 1850$ $2000 \sim 2400$
M16	4 T (4.8) 7 T (8.8) 9 T (9.8) 10 T (10.9)	82. 3 ~ 117. 6 196. 0 ~ 230. 3 220. 5 ~ 259. 7	$\begin{array}{c} 840 \sim 1200 \\ 2000 \sim 2350 \\ 2250 \sim 2650 \\ \hline \end{array}$	82. 3 ~ 117. 6 205. 8 ~ 245. 0 235. 2 ~ 274. 4	$\begin{array}{c} 840 \sim 1200 \\ 2100 \sim 2500 \\ 2400 \sim 2800 \\ \hline \end{array}$
M20	4 T (4.8) 7 T (8.8) 9 T (9.8) 10 T (10.9)	132.3 ~ 186.2 333.2 ~ 447.9 377.3 ~ 503.7			

- **注意** 1. ボルトの強度は、ボルトの頭に打刻してある数字で見分けます。
  - 2. 締付ける前に必ず打刻数字を確認し、上表に従って締付けを行なってください。
  - 3. 組付前に、ボルト及びナットのネジ部へ油を薄く塗布してください。
  - 4. ただし、組付面や座金等には油を付けないでください。

### トラブルシューティング

万一、ローダの調子がおかしい・具合が悪い・などの場合には、次ページにより点検し、適切な処置 をしてください。

また、ローダの不具合原因の中には、トラクタ側のバルブ・ポンプなど油圧部品の不具合に起因する場合も考えられますので、トラクタもあわせて点検・確認してください。

#### 点検を行う前に



- ローダを接地させて駐車ブレーキをかけ、エンジンを止めてください。
- エンジンをかけて点検・修理する必要がある場合、ローダの作業範囲内に入らないでください。
- ローダを上げたまま作業する場合は、ローダのストップバルブを締め込んでください。 また、ローダの下に入らないでください。

#### 【守らないと】

2

3


ローダに当たったり、ローダの下敷きになって、死傷するおそれがあります。

### 点検中の注意

- 1 ローダ・トラクタの型式・および機番を確認し、不具合の内容を詳細にメモしてください。 (後で連絡するときに便利です。)
- 2 ローダ始動時の作動不良・作動不具合は、大半が配管間違いや配線間違いによるものです。 今一度、十分確認してください。
- 3 ローダ機種・トラクタ機種により、同じ不具合でも処置が異なる場合もありますので、十分注意・確認してください。

### 点検後

- 1 点検・処置しても①**原因がわからない**、②正常にならない場合は、本製品お買い上げの 「販売店」「JA」(農協)またはサービス工場までお問い合わせください。
- 2 油圧部品、特にバルブ等は精密機械ですので、分解・修理は専門の技術サービスマンにお任せください。

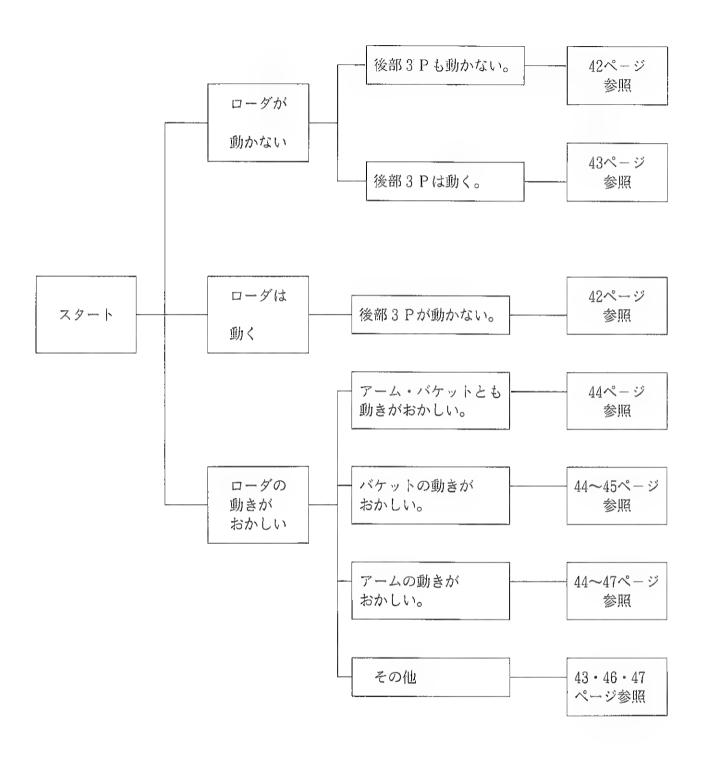

症	原因	処 置
ローダ・後部 3 P ともに動かない	P (IN) とT (OUT)ポートの配管が逆になっている	組付要領・部品表通り正しく配管してください。
	作動油が不足している (ポンプより異常音が する)	
	オイルフィルターの目 づまり	フィルタを洗浄・または交換してください。
	ポンプ故障 (油を送らない)	修理に出してください。または交換してください。
	メインリリーフバルブ 整備不良	内部洗浄後、圧力計にて圧力を再セットして ください。
	カプラが接続されてい ない	カプラを接続してください。
	カプラの故障(この場合、レバー操作時、リ リーフ音がする)	カプラのパッキンを交換してください。 またはカプラを交換してください。
ローダは動くが 後部 3 P は動かな い (または後部作業 機が落下する)	T (OUT)とNポートの 配管が逆になっている	組付要領・部品表通り正しく配管してください。
	トラクタの落下調整弁 不良	修理に出してください。または交換してください。
	落下調整グリップが締 まっている	グリップをゆるめて(開いて)ください。

症    状	原因	処 置
後部3Pは動くか ローダは動かない	··· - · · · - · · · - · · - ·	<b>組付要領・部品表</b> 通り正しく配管してください。
	P (IN) とNポートの 配管が逆になっている	組付要領・部品表通り正しく配管してください。
	トラクタのポジション コントロールレバーが 「油圧取出」の位置に なっている	レバーを「ポジション」の位置にしてください。
	カプラが接続されて いない またはカプラの故障 (この場合、レバー操 作時、リリーフ音がす る)	カプラを接続してください。 カプラのパッキン・カプラを修理または交換して ください。(部品注文)
ローダが動かない または動きがおか しい リリーフ音がする	がたついている	組付要領・部品表通り正しく調整してください。
油温が上昇しやすい い 油温が異常に上昇する	コントロールレバーが	レバーを「ポジション」の位置にしてください。
	積荷オーバーでリリー フが頻繁に働くため	制限重量以下で作業してください。

症    状	原因	処 置
ローダを動かすと 「ギー」と音がす る	ピン部グリスが切れて いる	グリスアップしてください。
油圧部分からの油 もれ(外部)	パッキンの摩耗、 または劣化	修理に出してください。 (パッキン交換)
継手・ネジ部より の油もれ	ネジがゆるんでいる またはシールテープを 巻いていない	増締めしてください。または継手をはずしてシール テープを巻き、継手を締め直してください。
	オーリングの損傷、 または劣化	オーリングを交換し(部品注文)、継手を締め直し てください。
ぎくしゃくする 途中で止まる 動きが遅い	シリンダ内に空気が入 っている 作動油が不足している	空気が抜けるまで空荷作動させてください。 作動油を追加してください。追加量は「 <b>組付要領」</b> を参照してください。
異音がする	オイルフィルタの目づ まり	フィルタを洗浄・または交換してください。
動きがめちゃくち や (操作ラベル通り に動かない)	シリンダ・バルブ間の <b>カプラ</b> またはホースの 接続が間違っている	組付要領・部品表通り正しく配管してください。
積荷するとバケッ トがすくえない またはスクイ速度 が遅い	ダンプシリンダ内のパ ッキン損傷、または劣 化	パッキン交換してください。 (部品注文) またはシ リンダを修理に出してください。
ダンプするがスク イができない	ダンプシリンダ内のパ ッキン損傷、または劣 化	パッキン交換してください。 (部品注文) またはシ リンダを修理に出してください。
	ダンプシリンダ左右の 配管が逆になっている	組付要領・部品表通り正しく配管してください。
自然にダンプする (スクイ側・チンプ プ側のカプラ、ま たはホースを差し 換えると止まる場 合)	能による (一般にこの現象は徐 々に発生します)	修理に出してください。
自然にダンプする (スクイ側・グランプリー・ で側のカプラ、ま たはホースを差し 換えても止まらな い場合)	(一般にこの現象は急	修理に出してください。

症    状	原因	処 置
アーム上昇時 (バケットのスク イ時)一度下がっ てから上昇する (スクイになる)	ローダバルブのロード チェック不良	<ul><li>① ロードチェックプラグをはずし、異物の有無を確認してください。</li><li>② プラグ穴・ポペットを洗浄してください。</li><li>③ ①②の処理では正常にならない場合は、修理に出してください。</li></ul>
	P (IN) とT (OUT)ポ ートの配管が逆になっ ている	「組付要領」通り正しく配管してください。
	ダンプシリンダ左右の 連結ホースを逆につな いでいる	「組付要領」通り正しく配管してください。
バケットがダンプ 途中で止まり、ま た動く 接地させると、バ	エンジン回転数が低い ため、ダンプシリンダ 内が真空になっている	エンジン回転数を上げてダンプしてください。
がケットがぶらぶ。 らする	作動油が不足している	作動油を追加してください。 追加量は「 <b>組付要領」</b> を参照してください。
上昇・下降ともしない	配管ミス	<b>組付要領・部品表</b> 通り正しく配管してください。
	ストップバルブ(上昇 ポートが「閉」になっ ている	「開」にしてください。
上昇しない	配管ミス	組付要領・部品表通り正しく配管してください。
(リリーフ音 なし) <sup>'</sup>	作動油が不足している。	作動油を追加してください。 追加量は「組付要領」を参照してください。
	トラクタのポンプ故障	修理に出してください。または交換してください。
	バルブのスプールが動 いていない (例:凍結・ハイドロ リックロック・ さびなどによる 場合)	注油してください。 熱湯をかけてください。
上昇しない	積荷オーバー	制限持上重量以下で作業してください。
(リリーフ音 あり) または上昇が遅い	配管ミス	組付要領・部品表通り正しく配管してください。

症    状	原	処 置
上昇しない (リリーフ音 あり) または上昇が遅い	カプラが接続されてい ない またはカプラの故障	カプラを接続してください。 またはカプラを交換してください。
下降しない	作動油の粘度が高い - (特に寒冷地での 現象)	油温を30℃以上になるまでエンジンをかけ、ウォーミングアップさせてください。
または下降が遅い	リフトシリンダ左右の 配管が逆になっている (この場合、アームが ねじれて上昇します)	
	カプラが接続されてい ない またはカプラの故障	カプラを接続してください。 またはカプラを交換してください。
アームが自然に下 がる またはアタッチメ	ローダバルブのキープ 性能による	<ul><li>① ストップバルブ「開」の場合 アームは自然に落下します。(異常ではありません)</li></ul>
よたは ントが自然にダン プする	リフトシリンダのキー プ性能による	
トラクタの前輪が 持ち上がらない	単複切換レバーが単動 になっている	「複動」にしてください。
	駐車ブレーキがかかっ ている	駐車ブレーキをはずしてください。
	後部ウエイトを付けて いない 前部・前輪ウエイトを 付けている	
	ターボダンプON-OFFツマミ(またはレバー)が「ON」になってる。	

症 状	原因	処 置
カプラが結合でき ない	回路内に残圧がかかっ ている	残圧を抜いてください。
前進排土時、バケットがダンプになってしまう	ポートリリーフ(スク イ側)が働いているた め	異常ではありません。
後進排土時、バケットがスクイになってしまう	ポートリリーフ(ダン プ側)が働いているた め	異常ではありません。
積荷時、アームが 少し下がる	ポートリリーフ (上昇 側) が働いているため	異常ではありません。
	単複切換レバーを「複動」にしたまま作業している	「単動」にしてください。
	フロート ON-OFF レバ ーを「OFF 」にしたま ま作業している	「ON」にしてください。
積荷が上がらない		制限持上重量以下で作業してください。
または上昇途中で 止まる	リフトシリンダ内のパ ッキン摩耗	パッキンを交換してください。 (部品注文) またはシリンダを修理に出してください。
	トラクタポンプの故障	修理に出してください。または交換してください。
	オイルフィルタの目づ まり	フィルタを洗浄・または交換してください。
	作動油の汚れ・量不足	作動油を交換・または追加してください。 追加量は「組付要領」を参照してください。
	トラクタポジションコントロールバルブの故障 (油圧取出部に圧力計を付けて圧力を測定してください)	コントロールバルブを修理・または交換してください。

### 労働安全衛生規則の抜粋

#### (特別教育を必要とする業務)

第36条 法第59条第3項の労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

5の2 最大荷重 1 トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を 走行させる運転を除く。)の業務

#### (制限速度)

第151条の5 事業者は、車両系荷役運搬機械等(最高速度が毎時10キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行うときはあらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車両系荷役運搬機械等の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければならない。

2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は 同項の制限速度を越えて車両系荷役運搬機械 等を運転してはならない。

#### (転落等の防止)

第151条の6 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路について必要な幅員を保持すること、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。

- 2 事業者は、路肩、傾斜地等で車両系荷役 運搬機械等を用いて作業を行う場合において 当該車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落に より労働者に危険が生ずるおそれのあるとき は、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷 役運搬機械等を誘導させなければならない。
- 3 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、 同項の誘導者が行う誘導に従わなければなら ない。

#### (接触の防止)

第151条の7 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させるときは、この限りでない。

2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は 同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなけ ればならない。

#### (合図)

第151条の8 事業者は、車両系荷役運搬機械等について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。

2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は同項の合図に従わなければならない。

#### (立入禁止)

第151条の9 事業者は、車両系荷役運搬機械等(構造上、フォーク、ショベル、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)についてものフォーク、ショベル、アーム等又はこれでのでではならない。ただし、修理、たらせてはならない。ただし、修理、クラッベル、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業を使用させるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。

#### (荷の積載)

第151条の10 事業者は、車両系荷役運搬機械等に荷を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。

- ① 偏荷重が生じないように積載すること。
- ② 構内運搬車又は貨物自動車にあっては、 荷崩れ又は荷の落下による労働者の危険を 防止するため、荷にロープ又はシートを掛 ける等必要な措置を講ずること。

#### (運転位置から離れる場合の措置)

第151条の11 事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。

- ① フォーク、ショベル等の荷役装置を最低 降下位置に置くこと。
- ② 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持 するためのブレーキを確実にかける等の車 両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置 を講ずること。
- 2 前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等 の運転位置から離れるときは、同項各号に掲 げる措置を講じなければならない。

#### (車両系荷役運搬機械等の移送)

第151条の12 事業者は、車両系荷役運搬機械等を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系荷役運搬機械等の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。

- ① 積卸しは、平たんで堅固な場所において 行うこと。
- ② 道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。
- ③ 盛土、仮設台等を使用するときは、十分 な幅及び強度並びに適当なこう配を確保す ること。

#### (とう乗の制限)

第151条の13 事業者は、車両系荷役運搬機械等(貨物自動車を除く。)を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

#### (主たる用途以外の使用の制限)

第151条の14 事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

#### (修理等)

第151条の15 事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタッチメントの装置若しくは取外し作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

- ① 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。
- ② 第151条の9第1項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロック等の使用状況を 監視すること。

#### (前照燈及び後照燈)

第151条の27 事業者は、ショベルローダー及びフォークローダー(以下「ショベルローダー等」という。)については、前照燈及び後照燈を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においてはこの限りでない。

#### (ヘッドガード)

第151条の28 事業者は、ショベルローダー等については、堅固なヘッドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、荷の落下によりショベルローダー等の運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

#### (荷の積載)

第151条の29 事業者は、ショベルローダー等については、運転者の視野を妨げないように荷を掲載しなければならない。

#### (使用の制限)

第151条の30 事業者は、ショベルローダー等については、最大荷重その他の能力を 越えて使用してはならない。

#### (定期自主検査)

第151条の31 事業者は、ショベルローダー等については、一年を越えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主点検を行わなければならない。ただし、一年を越える期間使用しないショベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。

- (1) 原動機の異常の有無
- ② 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無
- ③ 制動装置及び操縦装置の異常の有無
- ④ 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
- 2 事業者は、前項ただし書のショベルローダー等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

第151条の32 事業者は、ショベルローダー等については、一月を越えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主点検を行わなければならない。ただし、一月を越える期間使用しないショベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。

- ① 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
- ② 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
- ③ ヘッドガードの異常の有無

2 事業者は、前項ただし書のショベルローダー等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

#### (定期自主検査の記録)

第151条の33 事業者は、前2項の自主 検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。

- ① 検査年月日
- ② 検査方法
- ③ 検査箇所
- ④ 検査の結果
- ⑤ 検査を実施した者の氏名
- ⑥ 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

#### (点検)

第151条の34 事業者は、ショベルローダー等を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。

- ① 制動装置及び操縦装置の機能
- ② 荷役装置及び油圧装置の機能
- ③ 車輪の異常の有無
- ④ 前照燈、後照燈、方向指示器及び警報装 置の機能

#### (補修等)

第151条の35 事業者は、第151条の31若しくは第151条の32の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

#### お客様メモ

購入日: 平成 月 年 日

購入店名:



製造元

# 三陽機器株式会社

ISO9001 JQA-QM4853

本 社·工 場 研究所

〒719-0392

岡山県浅口郡里庄町新庄3858

TEL. 0865-64-2871 FAX, 0865-64-2874 ホームページ http://www.sanyokiki.co.jp/

宝塚事業所

〒665-0825

兵庫県宝塚市安倉西4丁目2-25

TEL 0797-83-0012 FAX 0797-83-0312

東 北 センター 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目9番23号 TEL 022-236-8581 FAX 022-239-7291

# E陽サ−ビス株式会社

本 社 〒719-0392 札 幌 営 業 所 〒007-0806 仙 台 営 業 所 〒984-0002 関東営業所 〒323-0827 大阪·岡山営業所 〒719-0392 熊本営業所 〒861-3106

岡山県浅口郡里庄町新庄3858 札幌市東区東苗穂6条2丁目14-20号 仙台市若林区卸町東1丁目9番23号 栃木県小山市大字神鳥谷222-1 岡山県浅口郡里庄町新庄3858 熊本県上益城郡嘉島町上島2500-3

TEL. 0865-64-4301 FAX. 0865-64-2874 TEL. 011-781-8777 FAX. 011-781-9742 TEL. 022-236-8581 FAX. 022-239-7291 TEL. 0285-22-2901 FAX. 0285-23-1549 TEL. 0865-64-4301 FAX. 0865-64-2874 TEL. 096-237-2007 FAX. 096-237-2029